


Sơ đồ thiết kế

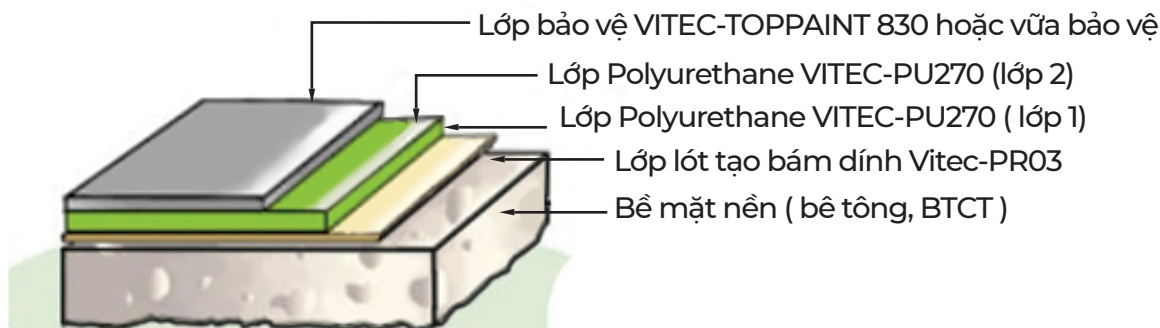

LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG VITEC-PU270

- Tính lưu biến cao:**

VITEC-PU270 được thiết kế với tính lưu biến cao. Khi để trong trạng thái tĩnh (lưu kho), sản phẩm sẽ đặc lại. Tuy nhiên, khi khuấy hoặc lắc nhẹ, sơn sẽ trở lại trạng thái lỏng ban đầu. Trước khi thi công, cần khuấy hoặc lắc nhẹ để đảm bảo sơn có độ chảy thích hợp, giúp thi công dễ dàng và đạt hiệu quả tối ưu.

- Thi công 2 lớp:**

Sản phẩm nên được thi công làm 2 lớp nhằm hạn chế tối đa hiện tượng bọt khí và đảm bảo khả năng chống thấm tốt nhất.

Chuẩn bị dụng cụ




Máy mài công nghiệp



Máy hút bụi công nghiệp




Máy khuấy

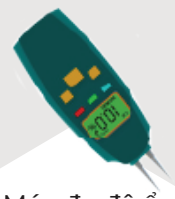

Máy đo độ ẩm bề mặt bê tông




Ru lô gai

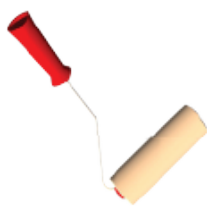

Ru lô lông



Bàn cào, bàn gạt

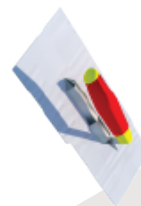

Bay thép vuông




Thi công



Bề mặt thi công cần được làm sạch bụi bẩn, các tạp chất hữu cơ. Nếu bề mặt gỗ ghé dùng máy mài làm sạch, nhẵn



Các điểm tiếp giáp giữa chân tường và sàn được lượn góc đảm bảo khả năng kết dính.

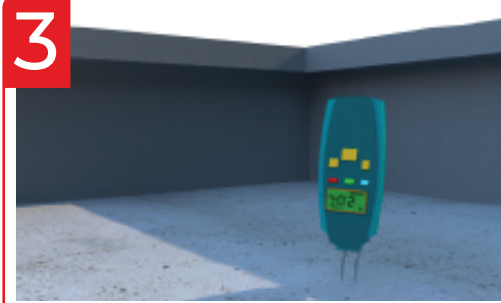

Bề mặt thi công khô, độ ẩm < 8%



Bề mặt rỗng được sửa chữa bằng Vitec RM-01 hoặc pha Vitec PR-03 : Xi măng theo tỷ lệ 1:1 rồi bả phẳng. Các vết nứt xử lý bằng Vitec EA-01 hoặc Vitec PU Seal.



Quét lớp tạo dính VITEC PR-03 bằng phun hoặc lăn lu. Chờ PR-03 khô khoảng 2 đến 3 giờ tùy thuộc nhiệt độ trước khi thi công PU-270. Nếu bề mặt nền xấu có thể dùng 2 lớp PR-03 để đạt hiệu quả cao nhất.




Mở nắp PU-270, sử dụng máy khuấy tốc độ thấp 300 vòng/phút đến khi hỗn hợp đạt độ đồng nhất.



Thi công Vitec PU-270 với định mức 1,5 - 1,8kg/m²/mm. Thi công phần thẳng đứng trước sử dụng bàn bả hoặc rulo. Với các mối nối hoặc nơi giao tiếp với chân tường nên gia cố thêm 1 lớp cốt sợi để đảm bảo độ bền lâu. Thời gian thi công không quá 40 phút sau khi mở nắp



Thông thường chiều dày chống thấm, chống ăn mòn tối thiểu 1 mm, thi công 2 lớp, lớp sau vuông góc lớp trước. Thời gian chờ thi công lớp thứ 2 từ 6 đến 8 giờ tùy nhiệt độ.

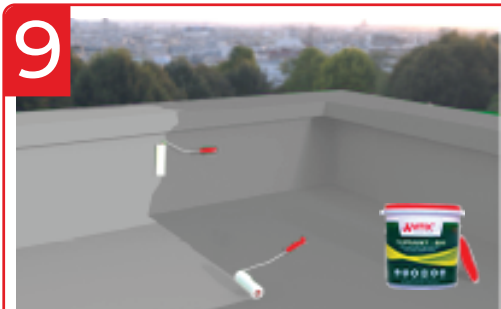

Sơn phủ hoàn thiện, thi công một lớp sơn phủ VITEC TOPPAINT 830, định mức 0,2 - 0,3 kg/m² hoặc phủ lớp vữa bảo vệ dày 1,5cm



LƯU Ý

- Để đảm bảo tính thi công có thể dùng thêm chất pha loãng Vitec PU-RD102 (xem thêm hướng dẫn nhà sản xuất)
- Tuyệt đối không pha thêm nước hoặc dung môi khác vào bất kể sản phẩm nào trong hệ thống.
- Phải sử dụng máy khuấy chuyên dụng để khuấy trộn Vitec PU-270 và Vitec Toppaint-830. Trong quá trình trộn nên để cánh khuấy ngập sâu trong hỗn hợp tránh dòng khí bị cuốn vào và đảm bảo hỗn hợp đồng nhất tuyệt đối, đặc biệt là dưới đáy và góc thùng. Tuyệt đối không khuấy trộn bằng tay.
- Chỉ nên khuấy trộn Vitec PU-270 và Vitec Toppaint-830 nguyên bộ, tuyệt đối không pha trộn lẻ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc sự cố phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm không đúng cách hoặc không tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC

VPGD: Số 18, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà máy sản xuất : Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Tel/Fax: 84-2432 010 395

Email: hoaphamvitec@gmail.com

Web: www.hoaphamxaydung.vn

HỆ THỐNG QLCL SẢN PHẨM

